





AURAL-M2

Procédure de remplacement du MCU

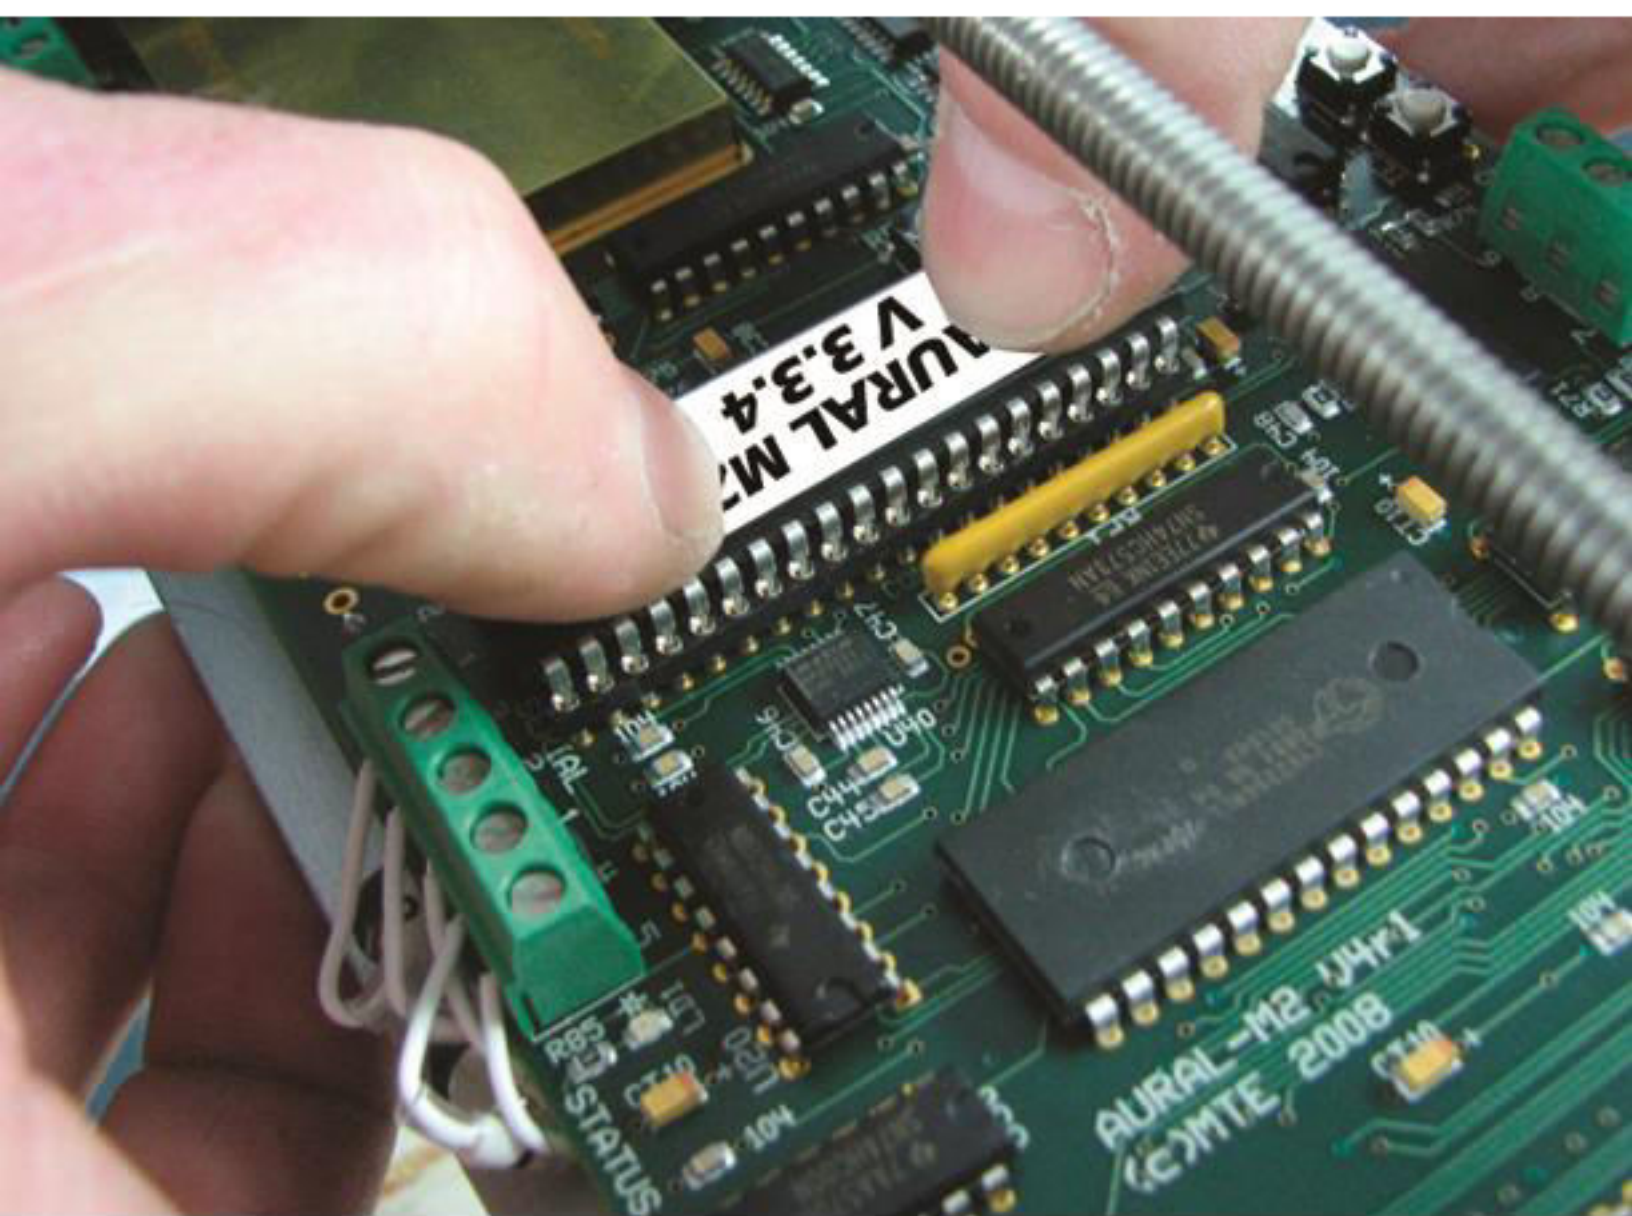


1. Ouvrir le AURAL

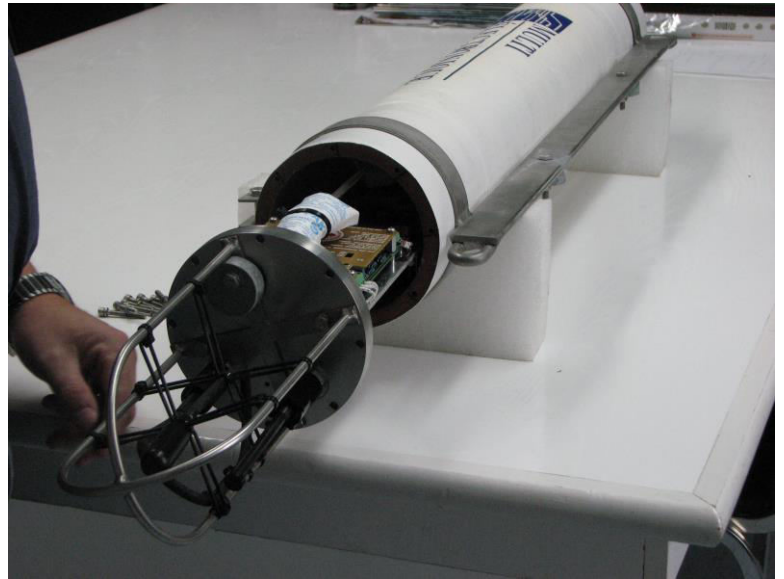


2. Porter un bracelet anti-statique pour éviter les décharges électriques

Les composants du AURAL sont sensible à l'électricité statique.

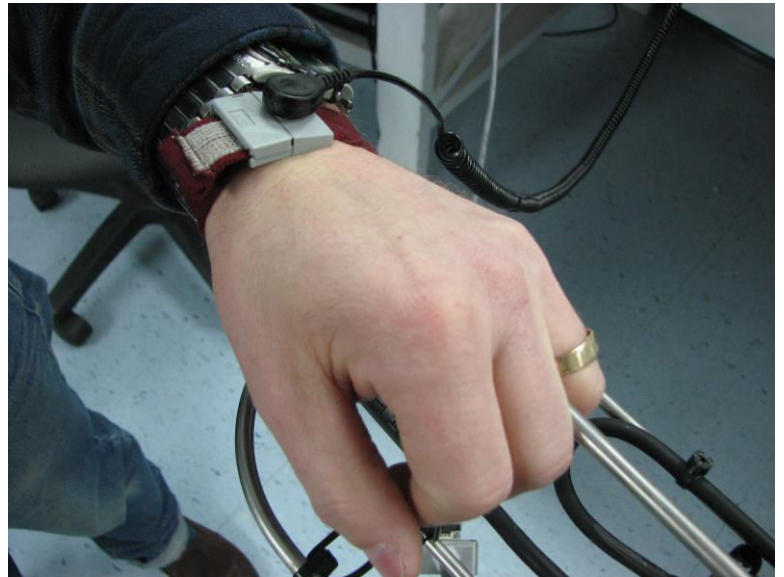


3. Éteindre l'appareil

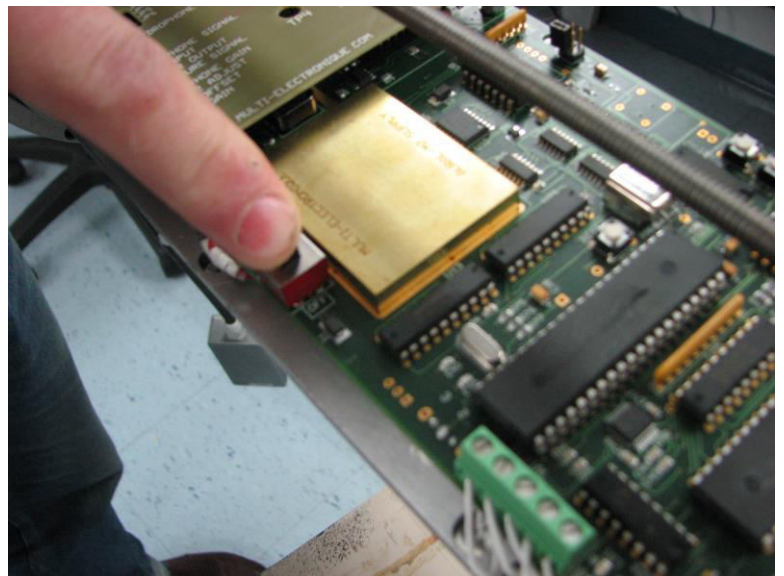


4. Utiliser un tournevis plat pour retirer le MCU par les deux extrémités petit à petit


Faire attention pour ne pas endommager le support

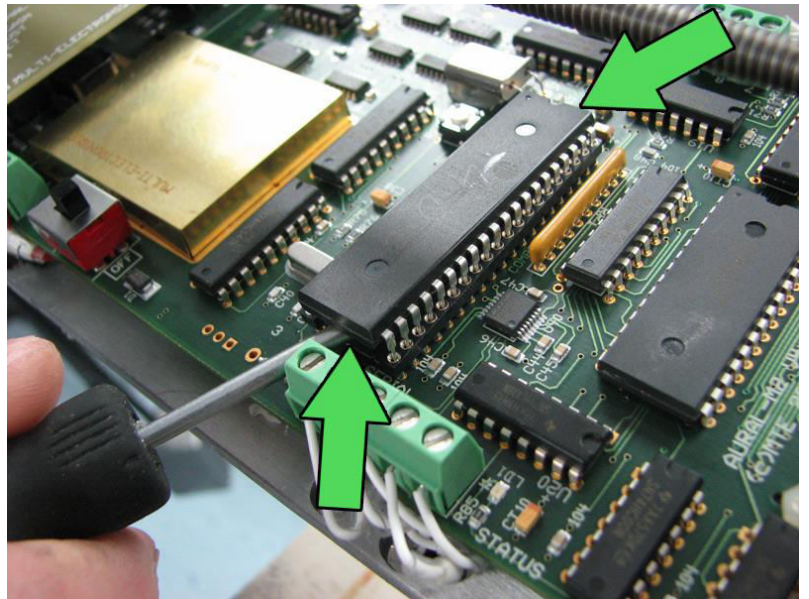


5. Retirer avec soin

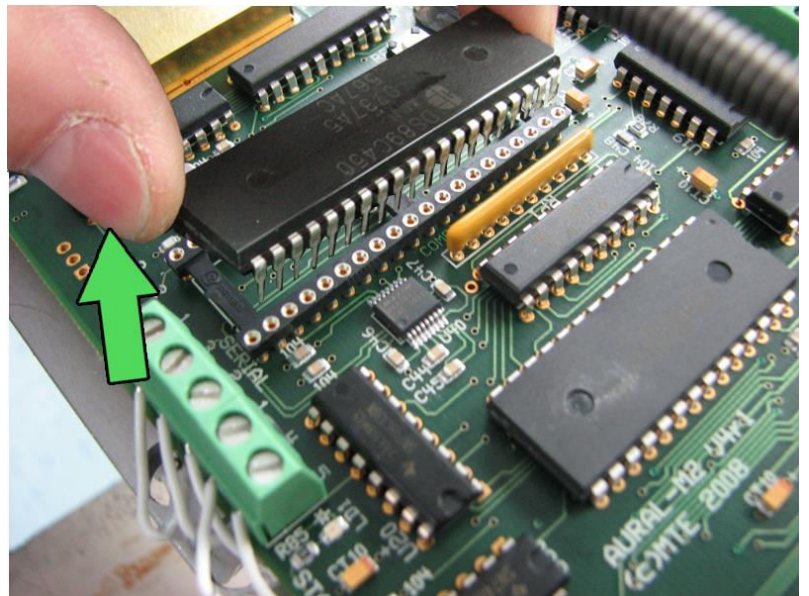

6. Aligner le nouveau MCU dans les trous

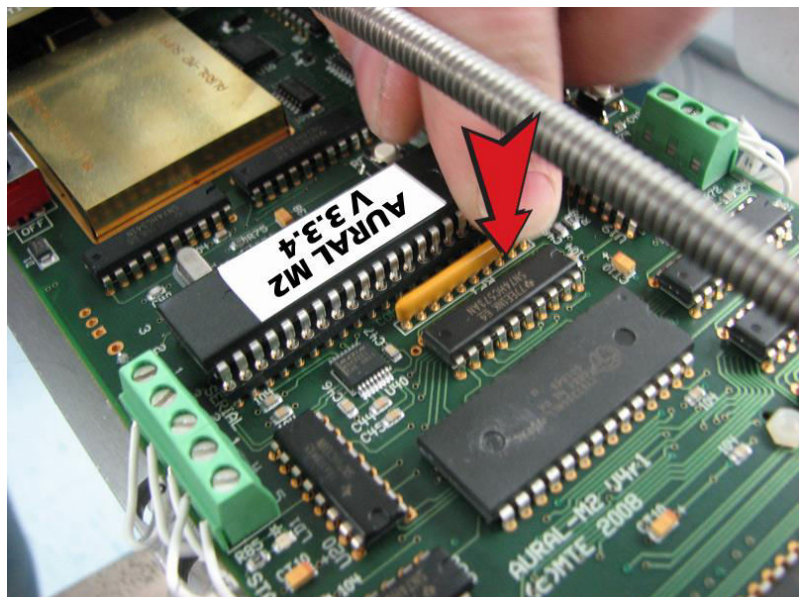

7. Appliquer une légère pression pour rentrer les branches dans les trous

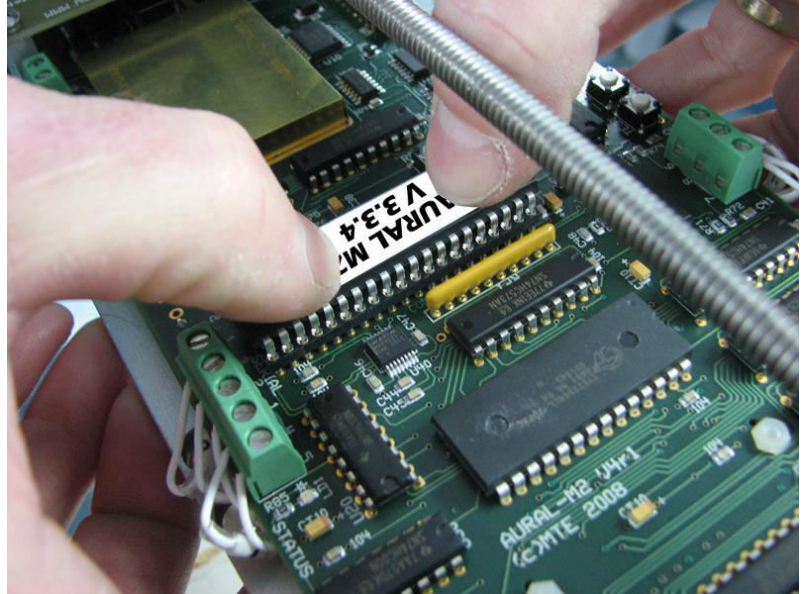

8. S'assurer que chaque branche est bien insérée dans son trou

Si une branche est mal insérée, retirer le MCU, redresser la branche et installer à nouveau.



Le remplacement du MCU est maintenant complété.